

# NOTICE

## MONTAGE DU DYNA PR SOUS EVIER POUR L'EAU ALIMENTAIRE


### MONTAGE AVEC LE SYSTEME DE FILTRATION SOUS EVIER



- Insérer le DYNA PR entre la sortie OUT du porte filtre et le raccord mâle (pièce n°5 du kit de montage du porte filtre).

 **Attention au sens du montage (Cf. photo).**

### MONTAGE SANS SYSTEME DE FILTRATION SOUS EVIER (Installation avec le Kit de montage DYNA PR sous évier vendu séparément)

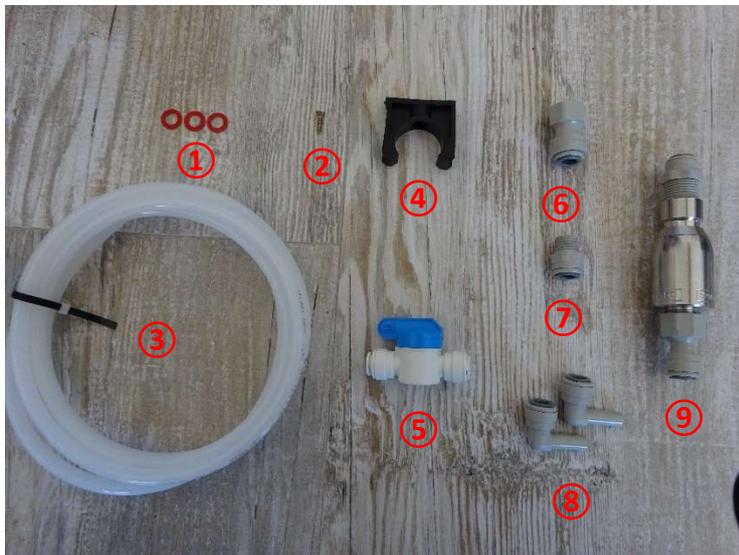

#### KIT DE MONTAGE AVEC DYNA PR sous évier

- 1- Joints 12X17 (3)
- 2- Vis à bois 3,5X20
- 3- Tuyau alimentaire 3/8
- 4- Clip de fixation
- 5- Vanne 3/8-3/8
- 6- Raccord femelle 3/8X3/8 BSP
- 7- Raccord mâle 3/8X3/8 BSP
- 8- Renvois d'angles 3/8X3/8 (2)
- 9- DYNA PR avec raccords alimentaires 3/8X1/2 BSP

### Outils à prévoir pour le montage du DYNA PR sous évier sans le système de filtration :

- Une visseuse ou un tournevis cruciforme
- Un mètre ou une règle
- Un feutre
- Un cutter
- Une pince multiprise pour serrages divers

**Etapes à suivre :**



- Repérer le tuyau flexible d'eau froide\* du robinet, couper le compteur d'eau générale et dévisser le flexible d'eau froide.

*\*Astuce : Faire couler l'eau chaude pour repérer le flexible qui reste froid.*



- Fixer le clip de fixation (pièce n°4) à droite ou à gauche dans le meuble sous évier avec le vis à bois fourni (pièce n°2) avec un tournevis cruciforme ou une visseuse.

- Visser le raccord avec les joints\* (pièces n°6 et 1) sur le tuyau d'arrivée d'eau froide et le raccord (pièce n°7) sur le flexible d'eau froide du robinet.



- Mesurer la longueur de tuyau nécessaire (pièce n°3) permettant de relier l'entrée d'eau du DYNA PR et le raccord placé sur l'arrivée d'eau froide (pièce n°6) puis couper. Insérer la vanne fournie (pièce n°5) sur ce tuyau en la plaçant à proximité du DYNA PR et la fermer (Vanne perpendiculaire au tuyau). Clipser\*\* le tuyau sur l'entrée d'eau du DYNA PR\*\*\* et sur le raccord n°6.

- Mesurer la longueur de tuyau nécessaire (pièce n°3) permettant de relier la sortie d'eau du DYNA PR et le raccord n°7 puis couper. Clipser\*\* le tuyau sur la sortie d'eau du DYNA PR\*\*\* et sur le raccord n°7.

- Installer le DYNA PR (pièce n°9) dans le clip de fixation.

**!** **Attention** : Le montage, de tous les éléments clipsés, doit être bien enfoncé pour une étanchéité correcte.

\* Suivant la longueur du filtage, il faut mettre 2 ou 3 joints pour une étanchéité correcte.

\*\* **Astuce** : Faire une marque à 2 cm aux extrémités du tuyau puis enfoncer jusqu'au marquage. En cas de blocage avant, retirer le tuyau et vérifier que la coupe du tuyau est propre (pas d'écrasement ou bavure sur le tuyau).

\*\*\* Si besoin, utiliser les renvois d'angles fournis (pièces n°8).